


Korisničko uputstvo za automatski detektor DP-2288



Osnovni pojmovi

Ovaj uređaj je veoma jednostavan i pouzdan u pronalaženju falsifikovanih novčanica. Poseduje punjivu bateriju(opcionalno) tako da ga je moguće nositi ga bilo gde je potreban. Od detekcija poseduje magnetizam, IR senzor, skenira sliku novčanice, proverava kvalitet papira, itd.

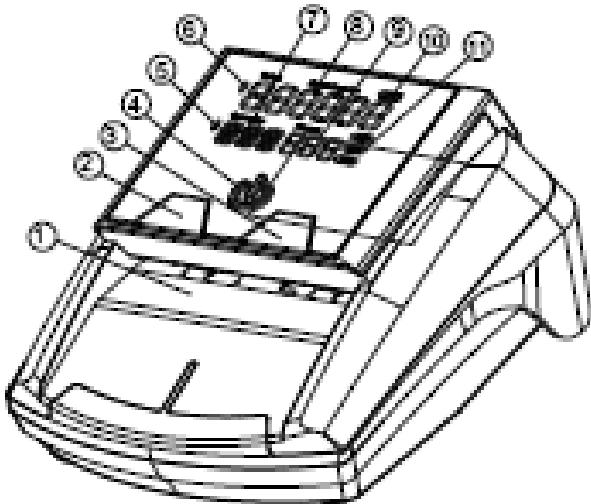

1. Odeljak za stavljanje novčanica
2. Taster REP/DIR
3. Taster CLR
4. Taster za uključivanje/isključivanje
5. Indikator smera novčanica
6. Indikator smera novčanica
7. Indikator valute koja se detektuje
8. Vrednost detektovanih novčanica
9. Indikator broja novčanica
10. Indikator stanja baterije

Karakteristike:

- Mogućnost detekcije sledećih valuta automatski (RSD, USD, EUR)
- Mogućnost prepoznavanja apoena
- Podržava detekciju 6 valuta: RSD, EUR, USD, CHF, GBP, HUF
- Poseduje punjivu bateriju(opcionalno)
- Poseduje zvučni i svetlosni signal
- Mogućnost nadogradnje software-a u slučaju pojave novih falsifikata

Korisničko uputstvo

Uključivanje uređaja se vrši pritiskom i zadržavanjem tastera ON/OFF približno dve sekunde. Na isti način se vrši isključivanje uređaja. Nakon uključivanja pojavljuje se svetlosna signalizacija i uređaj izvrši samotestiranje.

Pritiskom i zadržavanjem tastera REP/DIR približno dve sekunde bira se smer izlaska ispravnih novčanica. Na ekranu se pojavljuje strelica koja označava taj pravac. Uređaj pamti zadnje podešavanje tako da kada se isključi i ponovo uključi biće smer koji je poslednji put podešen.

Ukoliko odaberete valutu RSD na ekranu detektora korišćenjem tastera CLR, vrši se automatsko prepoznavanje valuta RSD, USD ili EUR. Za ostale dostupne valute(CHF, GBP i HUF) morate valutu promeniti ručno pritiskom na taster CLR.

Novčanice je potrebno ubacivati uz desnu ivicu uređaja, s tim što je za novčanice USD preporučljivo koristiti vođicu koja se na uređaj postavlja, i fiksirana je, pomoću magneta i može se lako ukloniti u slučaju brojanja drugih valuta.

Ukoliko je neka novčanica sumnjiva biće izbačena uz tri zvučna signala. Na ekranu će se pojaviti greška.

Nakon završetka detektovanja, možete pritisnuti taster REP/DIR kako bi se video izveštaj o novčanicama koje su prošle kroz uređaj. Da biste poništili izveštaj pritisnite i zadržite taster CLR oko 2 sekunde.

Nakon pet minuta nekorišćenja detektor zbog uštede baterije ulazi u standby mode.