

Brojač novca AL-6300

Uputstvo za upotrebu

Molimo da pre upotrebe pažljivo pročitate uputstvo

Posebno obratite pažnju na sledeće:

Ne koristite mašine na mestu gde može biti izložena uticaju vlage ili vode.

Izključite utičnicu iz zida ukoliko čistite mašinu. Ne koristite tečnosti, već samo suvu krpnu.

Ne rasdklapajte mašinu

Koristite originalni kabl koji ste dobili sa mašinom. Ne koristite kabl ako je oštećen

Ne stavljamte teške predmete na kabl.

Ne koristite mašinu na mestu gde može da bude izložena visokoj temperaturi

Kada dugo ne koristite mašinu izvucite utikač iz zida. Prilikom toga nikako ne vucite za kabl.

Korišćenje mašine

Stavite kabl u mašinu i utikač u utičnicu. Uključite mašinu pritiskom na prekidač

Mašina će uraditi samotestiranje, na displeju će stajati "0" kada mašina bude spremna za rad.

Da bi izbegli greške u detekciji uradite pre brojanja uklonite:

Zgužvane, oprane, veoma prljave i masne novčanice, oštećene novčanice

Pravilno stavljanje novčanica

Novčanice moraju da budu pravilno ubaćene:


Prvi način:



Drugi način:



Controlni Panel

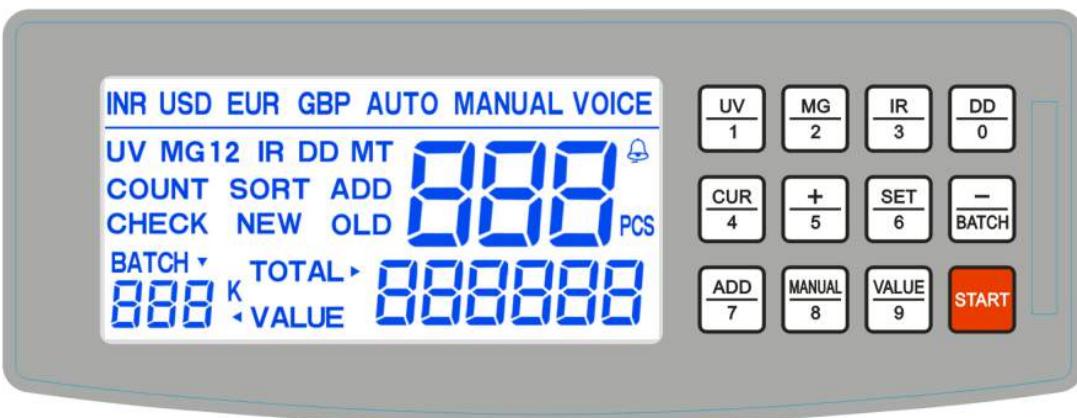

“UV” dugme: pritisnite ovo dugme da uključite / isključite UV detekciju.

“MG” dugme: pritisnite ovo dugme da uključite / isključite MG detekciju.

“IR” dugme: pritisnite ovo dugme da uključite / isključite IR detekciju.

“DD” dugme: pritisnite ovo dugme da uključite / isključite DD detekciju.

“CUR” dugme: pritisnite ovo dugme da izaberete valutu

“BATCH” dugme: pritisnite ovo dugme da uključite / isključite Batch funkciju.

“ADD” dugme: pritisnite ovo dugme da uključite / isključite ADD funkciju.

“MANUAL” dugme: pritisnite ovo dugme da izaberete manuelno ili automatsko brojanje.

“VALUE” button: dugme: pritisnite ovo dugme da uđete u denominacije.

“SET” dugme: pritisnite ovo dugme za podešavanje osetljivosti senzora.

“+” dugme: kada ste u SET modu, pritisnite “+” jednom da dodate “1”. Ako držite pritisnuto dugme stalno će se broj dodavati. Kada ste u Value modu, pritisnite “+” da izaberete denominaciju.

“-” dugme: Kada ste u SET modu, pritisnite “-” jednom da smanjite za “1”. Ako držite pritisnuto dugme broj će se stalno smanjivati. Kada ste u Value modu, pritisnite “-” da izaberete denominaciju.

“START” dugme: pritisnite ovo dugme da poništite izbrojani rezultat

Funkcije mašine

Funkcije brojanja

Pošto pravilno stavite novčanice u mašinu, mašina će započeti brojanje i izbrojani broj novčanica će se pojaviti na displeju.

Kod sledećeg brojanja (izbrojani novac ste izvadili iz mašine) mašina će krenuti da broji od početka, ali će istovremeno (na mestu batch-a) pokazivati i poslednji izbrojani broj.

UV detekcija

Ovu detekciju uključujete ili isključujete pritiskom na dugme “UV”. UV funkcija može da proveri novčanice koje imaju ovu vrstu zaštite.

Kad uključite mašinu ova funkcija će automatski biti uključena. Ako mašina detektuje

sumnjivu novčanicu, ona će stati i čuće se bip signal. Na displeju će se pojaviti oznaka "A", Uklonite sumnjivu novčanicu i pritisnite "START" da nastavite brojanje.

MG detekcija

Ovu detekciju uključujete ili isključujete pritiskom na dugme "MG". MG funkcija može da proveri novčanice koje imaju ovu vrstu zaštite.

Kad uključite mašinu ova funkcija će automatski biti uključena. Ako mašina detektuje sumnjivu novčanicu, ona će stati i čuće se bip signal. Na displeju će se pojaviti oznaka "b", Uklonite sumnjivu novčanicu i pritisnite "START" da nastavite brojanje.

MT (metalna nit) detekcija

Ovu detekciju uključujete ili isključujete pritiskom na dugme "MG" ili "MT" dugme. MT funkcija može da proveri novčanice koje imaju ovu vrstu zaštite.

Kad uključite mašinu ova funkcija će automatski biti uključena. Ako mašina detektuje sumnjivu novčanicu, ona će stati i čuće se bip signal. Na displeju će se pojaviti oznaka "b", Uklonite sumnjivu novčanicu i pritisnite "START" da nastavite brojanje.

IR (Infrared) Detekcija

Ovu detekciju uključujete ili isključujete pritiskom na dugme "IR". IR funkcija može da proveri novčanice koje imaju ovu vrstu zaštite.

Kad uključite mašinu ova funkcija će automatski biti uključena. Ako mašina detektuje sumnjivu novčanicu, ona će stati i čuće se bip signal. Na displeju će se pojaviti oznaka "C", Uklonite sumnjivu novčanicu i pritisnite "START" da nastavite brojanje.

DD Detekcija

Ovu detekciju uključujete ili isključujete pritiskom na dugme "DD". DD funkcija proverava dimenzije novčanice (širinu), prema prvoj izbrojanoj novčanici.

Ako mašina detektuje novčanicu, ona će stati i čuće se bip signal. Na displeju će se pojaviti oznaka "d", Uklonite sumnjivu novčanicu i pritisnite "START" da nastavite brojanje.

Šifre grešaka I rešenja

Šifra greške	Razlog	Rešenje
A	Sumljiva novčanica detektovana od strane UV senzora	Uklonite sumljivu novčanicu i pritisnite dugme "START" za nastavak brojanja
b	Sumljiva novčanica detektovana od strane MG senzora	Uklonite sumljivu novčanicu i pritisnite dugme "START" za nastavak brojanja
C	Dupla novčanica	Uklonite duplu novčanicu i

	detektovana od strane IR senzora	pritisnite dugme "START" za nastavak brojanja
d	Detektovane slepljene novčanice ili različita širina novčanica	Uklonite problematične novčanice i pritisnite dugme "START" za nastavak brojanja
F	Detektovana manaj novčanica	Uklonite novčanicu i pritisnite dugme "START" za nastavak brojanja
CE1	Problem sa UV senzorom	Očistite sensor ili ga zamenite
CE2	Problem sa code disc sensorom or velikim motorom	Zamenite sensor ili veliki motor
CE3	Problem sa levim brojačkim senzorom	Zamenite senzor ili veliki motor
CE4	Problem sa desnim brojačkim senzorom	Zamenite senzor ili veliki motor
CE5	Problem sa hopper senzorom	Zamenite senzor ili veliki motor
CE7	Problem sa MG senzorom	Zamenite senzor ili veliki motor
CE8	Problem sa stekler senzorom	Očistite sensor ili ga zamenite

Specifikacija:

Ambijentalna Temperatura: 0°C - 40°C

Ambijentalna vlažnost: 25% - 80%

Feeding sistem: Roller Friction System

Kapacitet Hopera : 300kom

Kapacitet Stekera : 200kom

Dimenzije novčanica za brojanje: MIN: 50x110mm MAX: 90x180mm

Debljina novčanica: 0.075mm - 0.15mm

Displej: 4 cifre

Batch Displej: 3 cifre

Napajanje: AC220V±10% 50HZ

Potrošnja: ≤80 Watts

Prodaja i Servis

Master Team d.o.o.

Zemunska 22

011/71 30 614 011/71 30 615